



INDICE

1. INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA.....	4
2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA.....	6
3. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO.....	8
4. PANNELLO DEI COMANDI.....	9
5. PROGRAMMI	13
6. VALORI DI CONSUMO.....	18
7. IMPOSTAZIONI.....	19
8. OPZIONI.....	19
9. PREPARAZIONE AL PRIMO UTILIZZO.....	21
10. UTILIZZO QUOTIDIANO - SOLO LAVAGGIO.....	22
11. TERMINE DEL PROGRAMMA.....	25
12. UTILIZZO QUOTIDIANO - ASCIUGATURA.....	25
13. UTILIZZO QUOTIDIANO - LAVAGGIO E ASCIUGATURA.....	27
14. CONSIGLI E SUGGERIMENTI UTILI.....	28
15. PULIZIA E CURA.....	30
16. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI.....	36
17. INSTALLAZIONE.....	40
18. DATI TECNICI.....	47

PER RISULTATI PERFETTI

Grazie per aver scelto di acquistare questo prodotto AEG. Lo abbiamo creato per fornirvi prestazioni impeccabili per molti anni, grazie a tecnologie innovative che vi semplificheranno la vita - funzioni che non troverete sulle normali apparecchiature. Vi invitiamo a dedicare qualche minuto alla lettura del presente manuale, per conoscere come trarre il massimo vantaggio dall'utilizzo della vostra apparecchiatura.

Visitate il nostro sito web per:



Ricevere consigli, scaricare i nostri opuscoli, eliminare eventuali anomalie, ottenere informazioni sull'assistenza:

www.aeg.com



Registrare il vostro prodotto e ricevere un servizio migliore:

www.registreaeg.com



Acquistare accessori, materiali di consumo e ricambi originali per la vostra apparecchiatura:

www.aeg.com/shop

SERVIZIO CLIENTI E MANUTENZIONE

Consigliamo sempre l'impiego di ricambi originali.

Quando si contatta il Centro di Assistenza autorizzato, accertarsi di disporre dei seguenti dati: Modello, PNC, numero di serie.

Le informazioni si trovano sulla targhetta dei dati.



Avvertenza/Attenzione - Importanti Informazioni per la sicurezza



Informazioni e suggerimenti generali



Informazioni sull'ambiente

Con riserva di modifiche.

1. INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA

Leggere attentamente le istruzioni fornite prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura. Il produttore non è responsabile se un'installazione ed un uso non corretto dell'apparecchiatura provocano lesioni e danni. Tenere sempre le istruzioni a portata di mano come riferimento futuro.

1.1 Sicurezza dei bambini e delle persone vulnerabili



ATTENZIONE!

Rischio di soffocamento, lesioni o invalidità permanente.

- Questa apparecchiatura può essere usata da bambini a partire dagli 8 anni e da adulti con limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza o conoscenza sull'uso dell'apparecchiatura, solamente se sorvegliati o se istruiti relativamente all'uso dell'apparecchiatura e se hanno compreso i rischi coinvolti.
- Non consentire ai bambini di giocare con l'apparecchiatura.
- Tenere lontani i bambini al di sotto dei 3 anni se non costantemente supervisionati.
- Tenere i materiali di imballaggio al di fuori della portata dei bambini.
- Tenere i detersivi fuori dalla portata dei bambini.
- Tenere i bambini e gli animali domestici lontano dalla porta dell'apparecchiatura quando è aperta.
- Se l'apparecchiatura dispone di un dispositivo di sicurezza per i bambini, consigliamo di attivarlo.
- La pulizia e gli interventi di manutenzione non devono essere eseguiti dai bambini senza supervisione.

1.2 Avvertenze di sicurezza generali

- Non apportare modifiche alle specifiche di questa apparecchiatura.

- L'apparecchiatura può essere montata senza nessun supporto oppure sotto il banco della cucina con la corretta spaziatura.
- Non installare l'apparecchiatura dietro ad una porta bloccabile, una porta scorrevole o con cerniera sul lato opposto, dove la porta dell'apparecchiatura non può essere aperta completamente.
- Inserire la spina di alimentazione nella presa solo al termine dell'installazione. Verificare che la spina di alimentazione rimanga accessibile dopo l'installazione.
- Le aperture di ventilazione alla base (ove previste) non devono essere ostruite da un tappeto.
- Assicurare la buona ventilazione nell'ambiente in cui è installata l'apparecchiatura.
- L'aria non deve essere scaricata in un canale utilizzato per i fumi di scarico di apparecchiature a gas o altri combustibili (ove presente).
- La pressione d'esercizio dell'acqua (minima e massima) deve essere compresa tra 0,5 bar (0,05 MPa) e 8 bar (0,8 MPa).
- Rispettare il volume di carico massimo di 9 kg (consultare il capitolo "Tabella dei programmi").
- L'apparecchiatura deve essere collegata correttamente all'impianto idrico con i tubi nuovi forniti. I tubi usati non devono essere riutilizzati.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un tecnico autorizzato o da una persona qualificata per evitare situazioni di pericolo.
- Eliminare possibili pilucchi accumulatisi attorno all'apparecchiatura.
- Non avviare l'apparecchiatura senza i filtri. Pulire il filtro prima o dopo ogni utilizzo.
- I capi con macchie di olio da cucina, acetone, alcol, benzina, cherosene, smacchiatori, trementina, cere e prodotti per rimuovere la cera devono essere lavati in

acqua calda con abbondante detersivo prima di essere introdotti nella lavasciuga.

- Non utilizzare l'apparecchiatura se sono stati impiegati prodotti chimici industriali per la pulizia.
- Non eseguire l'asciugatura di capi non lavati con la lavasciuga.
- Oggetti di gommapiuma (schiuma di lattice), cuffie da bagno, tessuti impermeabili, articoli in gomma e indumenti o cuscini con imbottitura in gommapiuma non devono essere asciugati nella lavasciuga.
- Ammorbidenti o prodotti simili devono essere utilizzati come specificato nelle istruzioni del produttore.
- Rimuovere tutti gli oggetti dalle tasche come accendini e fiammiferi.
- Non arrestare mai la lavasciuga prima del termine del ciclo di asciugatura. Nel caso sia assolutamente necessario, rimuovere velocemente i capi e stenderli per disperdere il calore.
- L'ultima fase del ciclo della lavasciuga è una fase di raffreddamento per proteggere i capi di biancheria.
- Non nebulizzare acqua né utilizzare vapore per pulire l'apparecchiatura.
- Pulire l'apparecchiatura con un panno inumidito e morbido. Utilizzare solo detersivi neutri. Non usare prodotti abrasivi, spugnette abrasive, solventi od oggetti metallici.
- Prima di eseguire qualunque intervento di manutenzione, spegnere l'apparecchiatura ed estrarre la spina dalla presa.

2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

2.1 Installazione

- Togliere tutto l'imballaggio e i bulloni per il trasporto.
- Conservare i bulloni per il trasporto. Prima di spostare nuovamente l'apparecchiatura, bloccare il cesto.
- Prestare sempre attenzione in fase di spostamento dell'apparecchiatura, dato che è molto pesante. Indossare sempre guanti di sicurezza.
- Non installare o utilizzare l'apparecchiatura se è danneggiata.
- Attenersi alle istruzioni fornite insieme all'apparecchiatura.
- Non collocare o usare l'apparecchiatura in un luogo in cui la

temperatura possa scendere al di sotto di 5°C o superare i 35 °C.

- Accertarsi che il pavimento dove viene appoggiata l'apparecchiatura sia piano, stabile, resistente al calore e pulito.
- Non installare l'apparecchiatura in un punto dove non è possibile aprire completamente la porta.
- Spostare sempre l'apparecchiatura mantenendola in posizione verticale.
- La superficie posteriore dell'apparecchiatura dovrà essere appoggiata alla parete.
- Accertarsi che l'aria circoli liberamente tra l'apparecchiatura e il pavimento.
- Regolare i piedini per disporre dello spazio necessario tra l'apparecchiatura e la moquette.
- Una volta posizionata l'apparecchiatura, verificare che sia in piano utilizzando una livella. Se l'apparecchiatura non è in piano, regolare i piedini.
- Per assicurarsi che il compressore funzioni adeguatamente, attendere 6 ore dall'installazione prima di utilizzare l'apparecchiatura.

2.2 Collegamento elettrico



ATTENZIONE!

Rischio di incendio e scossa elettrica.

- L'apparecchiatura deve disporre di una messa a terra.
- Utilizzare sempre una presa elettrica con contatto di protezione correttamente installata.
- Non utilizzare prese multiple e prolunghe.
- Non tirare il cavo di alimentazione per scollegare l'apparecchiatura. Tirare sempre dalla spina.
- Non toccare il cavo di alimentazione o la spina di alimentazione con la mani bagnate.
- Solo per il Regno Unito e l'Irlanda: L'apparecchiatura è dotata di spina di alimentazione da 13 amp. Se si rendesse necessario cambiare il fusibile della spina di alimentazione, utilizzarne uno da 13 amp ASTA (BS 1362).

- Questa apparecchiatura è conforme alle direttive CEE.

2.3 Collegamento dell'acqua

- Accertarsi di non danneggiare i tubi di carico e scarico dell'acqua.
- Prima di collegare l'apparecchiatura a tubazioni nuove o non utilizzate per un lungo periodo, far scorrere l'acqua finché non è limpida.
- La prima volta che si usa l'apparecchiatura, accertarsi che non vi siano perdite.

2.4 Utilizzo



ATTENZIONE!

Vi è il rischio di lesioni, scosse elettriche, incendio, scottature o di danni all'apparecchiatura.

- Utilizzare l'apparecchiatura esclusivamente in un ambiente domestico.
- Non apportare modifiche alle specifiche di questa apparecchiatura.
- Non appoggiare o tenere liquidi o materiali infiammabili, né oggetti facilmente incendiabili sull'apparecchiatura, al suo interno o nelle immediate vicinanze.
- Non toccare il vetro dell'oblò quando è in corso un programma. Il vetro potrebbe essere caldo.
- Non asciugare capi danneggiati che contengono imbottiture.
- Se si è lavata la biancheria usando uno smacchiatore, avviare un ciclo di Risciacqui extra prima della fase di asciugatura.
- Accertarsi di rimuovere tutti gli oggetti metallici dalla biancheria.
- Asciugare esclusivamente tessuti idonei all'asciugatura nella lavasciuga. Seguire le istruzioni riportate sull'etichetta dei singoli capi.
- Gli oggetti in plastica non resistono al calore.
 - Se si utilizza una sfera per il detersivo, rimuoverla prima di impostare il programma di asciugatura.
 - Non utilizzare la sfera per il detersivo quando si imposta un programma non-stop.

**ATTENZIONE!**

Vi è il rischio di ferirsi o danneggiare l'apparecchiatura.

- Non sedersi o salire sull'oblò aperto.
- Non introdurre nell'apparecchiatura capi sgocciolanti.

2.5 Compressore**ATTENZIONE!**



Vi è il rischio di danneggiare l'apparecchiatura.

- Il compressore e il relativo sistema all'interno dell'asciugabiancheria

vengono riempiti con un agente speciale esente da CFC (Cloro-Fluoro-Carbur). Il sistema deve essere a tenuta stagna. Danni al sistema potrebbero causare delle perdite.

2.6 Smaltimento

- Staccare la spina dall'alimentazione elettrica.
- Tagliare il cavo di rete e smaltirlo.
- Rimuovere il blocco porta per evitare che bambini e animali domestici rimangano chiusi all'interno dell'apparecchiatura.

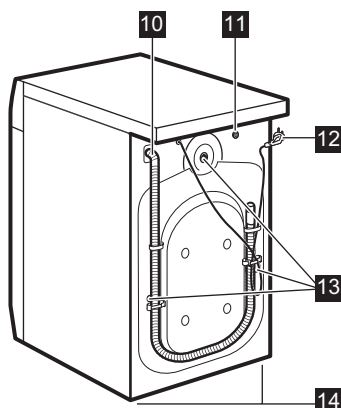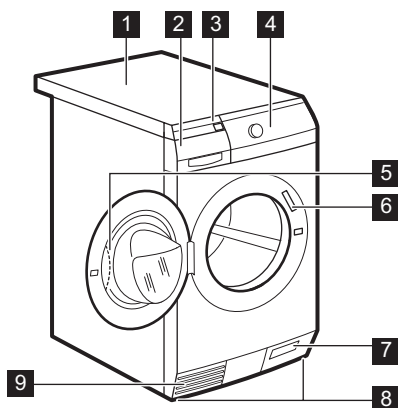3. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**3.1 Panoramica dell'apparecchiatura**

- 1** Piano di lavoro
- 2** Contenitore del detersivo
- 3** Filtro(i) dell'aria
- 4** Pannello dei comandi
- 5** Maniglia della porta
- 6** Targhetta dei dati
- 7** Filtro della pompa di scarico
- 8** Piedini per mettere a livello l'apparecchiatura


- 9** Fessure per il ricircolo dell'aria
- 10** Tubo di scarico dell'acqua
- 11** Valvola di ingresso dell'acqua
- 12** Cavo dell'alimentazione
- 13** Bulloni per il trasporto
- 14** Piedini per mettere a livello l'apparecchiatura

3.2 Per attivare il dispositivo di sicurezza bambino

Ciò evita che i bambini o gli animali domestici restino chiusi nel cesto.


Ruotare il dispositivo in senso orario fino alla scanalatura orizzontale.

Non è possibile chiudere l'oblò.

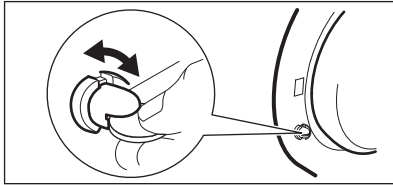

Per chiudere l'oblò, ruotare il dispositivo in senso antiorario fin quando la scanalatura non si trova in posizione verticale.


3.3 Accessori

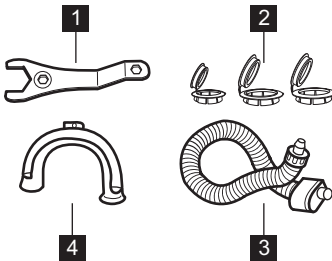

- 1 **Chiave**
Per rimuovere i bulloni per il trasporto.
- 2 **Tappi in plastica**
Per chiudere i fori sul retro del mobile una volta tolti i bulloni per il trasporto.
- 3 **Tubo di carico antiallagamento**
Per evitare le eventuali perdite
- 4 **Supporto di plastica del tubo**
Per collegare il tubo di scarico al bordo del lavello.

4. PANNELLO DEI COMANDI

4.1 Descrizione del pannello dei comandi

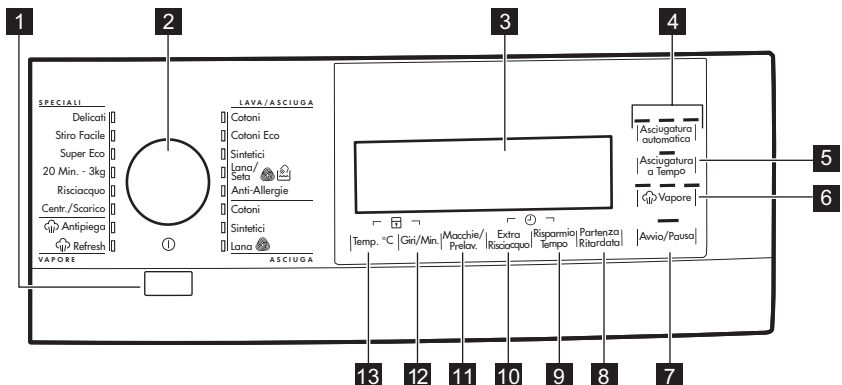


1 Tasto On/Off (On/Off)

2 Selettore dei programmi

- 3 Display
- 4 Tasto a sfioramento Livello asciugatura automatica (Asciugatura automatica)
- 5 Tasto a sfioramento Tempo di asciugatura (Asciugatura a tempo)
- 6 Tasto a sfioramento Vapore (Vapore)
- 7 Tasto a sfioramento Avvio/Pausa (Avvio/Pausa)
- 8 Tasto a sfioramento Partenza ritardata (Partenza Ritardata)
- 9 Tasto a sfioramento Risparmio tempo (Risparmio Tempo)
- 10 Tasto a sfioramento Risciacqui extra (Extra Risciacquo)
- 11 Tasto a sfioramento Opzioni (Macchie/Prelav.)
- 12 Tasto a sfioramento Riduzione centrifuga (Giri/Min.)
- 13 Tasto a sfioramento Temperatura (Temp.°C)

4.2 Display

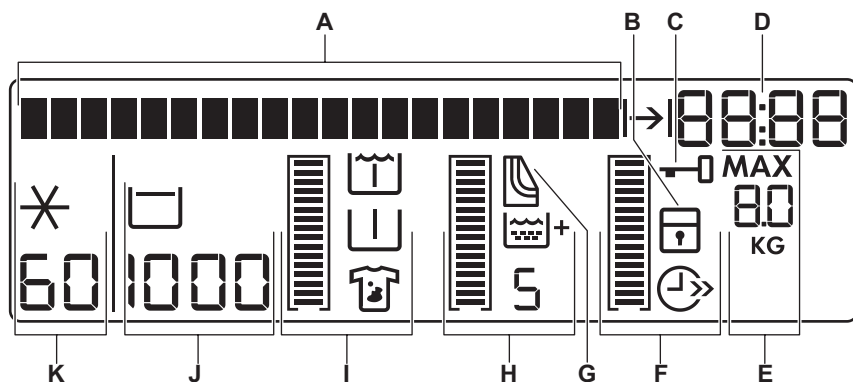



Il display mostra:



La barra di testo:


- A
 - Vi guida nell'uso dell'apparecchiatura.
 - Mostra lo stato del programma e la fase.
 - Mostra i messaggi di allarme. Consultare la sezione "Risoluzione dei problemi".

I simboli appaiono sul display quando viene selezionata la relativa fase o funzione.


B  Sicurezza bambino




















	Porta bloccata
C	 <p>Non si riesce ad aprire l'oblò quando il simbolo è acceso. Si riesce ad aprire l'oblò solo quando il simbolo è spento. Se il programma è terminato ma il simbolo rimane acceso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La funzione "Stop acqua in vasca" è attiva. • C'è dell'acqua nel cesto.

	Area numerica
	<p>Ora Quando si attiva l'apparecchiatura, il display mostra l'ora per alcuni secondi. Per regolare l'orologio, fare riferimento a "Impostazione orologio".</p>
	<p>Durata del programma Quando si imposta il programma, la durata del ciclo viene visualizzata per alcuni secondi, quindi appare nuovamente la durata del programma.</p>
D	 <p>Indicatore durata programma La spia si accende quando le cifre mostrano la durata del programma.</p>
	<p>Orario di fine del programma</p>
	 <p>Spia di fine programma La spia si accende quando le cifre mostrano l'ora di fine del programma.</p>
	<p>Ritardo Quando si imposta la partenza ritardata, il tempo di fine del programma aumenta di 30 minuti fino a 10 ore e di un'ora fino a 20 ore.</p>
	<p>Termine del programma Il display mostra uno zero.</p>

	Questa parte viene visualizzata solo se l'oblò è aperto – Fare riferimento a "Accendere l'apparecchiatura ed impostare un programma".
E	<p>MAX</p> <hr/>  <p>Massimo carico di biancheria consentito per il programma impostato (in kg).</p> <hr/> <p>KG</p>

Barre grafiche



	<p>Per impostare una funzione: La spia della funzione si accende quando questa funzione è stata impostata.</p>
	 <p>La barra indicatrice vuota è visualizzata solo se la relativa funzione è disponibile per il programma impostato. Se la barra indicatrice non viene visualizzata, significa che la funzione non è disponibile.</p>


	 	La barra indicatrice si riempie in base alle funzioni impostate.
		Se si esegue una selezione errata, la barra di testo indica che la selezione non è possibile.
		Risparmio tempo La spia si accende quando si imposta la durata del programma.
F		Durata ridotta
		Extra rapido
G		Spia dei filtri dell'aria
		Risciacqui extra
H		Viene mostrato il numero totale di risciacqui.
		La barra indicatrice si riempie in base al numero dei risciacqui.
		Spia macchie
		Spia prelavaggio
I		Spia ammollo
		La barra indicatrice si riempie in base alle funzioni impostate.
		Velocità di centrifuga del programma impostato
J		Simbolo No centrifuga finale ¹⁾
		Spia Stop acqua in vasca
		Temperatura predefinita del programma impostato
K		Acqua fredda


¹⁾ Disponibile solo per il programma CENTRIFUGA/SCARICO.

5. PROGRAMMI

5.1 Tabella dei programmi

Programma Intervallo di temperature	Carico massimo Velocità massima di centrifuga	Descrizione programma (Tipo di carico e grado di sporco)
Programmi di lavaggio/asciugatura¹⁾		
Cotoni 95°C - A freddo	9 kg 1600 giri/minuto	Cotone bianco e colorato. Sporco normale e leggero.
Cotoni Eco ²⁾ 60°C - 40°C	9 kg 1600 giri/minuto	Cotone bianco e colorato. Sporco normale. Il consumo di energia si riduce e la durata del programma di lavaggio viene allungata.
Sintetici 60°C - A freddo	4 kg 1200 giri/minuto	Capi in tessuti sintetici o misti. Sporco normale.
 Lana/Seta 40°C - A freddo	1.5 kg 1200 giri/minuto	Indumenti di lana lavabili a macchina, a mano e tessuti delicati che riportano sull'etichetta il simbolo di "lavaggio a mano". ³⁾
Anti-Allergie 60°C	9 kg 1600 giri/minuto	Capi in cotone bianco. Questo programma elimina i microrganismi grazie al lavaggio a 60°C e ad un risciacquo aggiuntivo. In questo modo il lavaggio è più efficace.
Programmi di asciugatura		
Cotoni	6 kg	Programma di asciugatura per capi in cotone.
Sintetici	4 kg	Programma di asciugatura per capi sintetici.
 Lana	1 kg	Programma di asciugatura per capi in lana.
Programmi di lavaggio		
Delicati 40°C - A freddo	4 kg 1200 giri/minuto	Tessuti delicati quali capi acrilici, in viscosa e poliestere. Sporco normale.

Programma Intervallo di temperature	Carico massimo Velocità massima di centrifuga	Descrizione programma (Tipo di carico e grado di sporco)
Stiro Facile 60°C - A freddo	4 kg 800 giri/minuto	Capi sintetici che richiedono un lavaggio delicato. Sporco normale e leggero. ⁴⁾
Super Eco A freddo	3 kg 1200 giri/minuto	Capi misti (in cotone e sintetici). ⁵⁾
20 Min.-3kg 40°C - 30°C	3 kg 1200 giri/minuto	Capi in cotone e sintetici leggermente sporchi o indossati solo una volta.
Risciacquo ⁶⁾ 0°C	9 kg 1600 giri/minuto	Per risciacquare e centrifugare la biancheria. Tutti i tessuti.
Centr./Scarico ⁷⁾ 0°C	9 kg 1600 giri/minuto	Per centrifugare la biancheria e scaricare l'acqua nel cesto. Tutti i tessuti.
Programmi vapore⁸⁾		
<p>Il vapore può essere usato per capi asciutti, lavati od usati una sola volta. Questi programmi possono ridurre le grinze e gli odori e rendono la biancheria più morbida.</p> <p>Non usare detersivi. Se necessario, togliere le macchie lavando o usando smacchiatori.</p> <p>I programmi vapore non eseguono cicli di igienizzazione.</p> <p>Non impostare il programma Vapore per questo tipo di capi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • capi che in base alle indicazioni sull'etichetta non sono idonei all'asciugatura a macchina. • tutti i capi che hanno parti in plastica, metallo, legno o simile. 		
 Antipiega 40°C	fino a 1.5 kg	Programma vapore per capi in cotone e sintetici . Questo ciclo aiuta a togliere le grinze dalla biancheria.

Programma Intervallo di temperature	Carico massi- mo Velocità massi- ma di centrifuga	Descrizione programma (Tipo di carico e grado di sporco)
 Refresh 40°C	fino a 1.5 kg	Programma vapore per capi in cotone e sintetici . Questo ciclo elimina i cattivi odori dalla biancheria. ⁹⁾

1) Quando si imposta un programma Lava/Asciuga, il display indica che il ciclo di asciugatura non è stato impostato. Se si desidera asciugare la biancheria, impostare l'asciugatura automatica o a tempo.

2) Il programma di lavaggio Cotoni Eco a 60°C con un carico di 9 kg e il programma di asciugatura Cotoni sono i programmi di riferimento per i dati contenuti nell'etichetta relativa al consumo energetico secondo la direttiva CEE 92/75.



La temperatura dell'acqua della fase di lavaggio può essere leggermente diversa da quella indicata per il programma selezionato.

3) Durante questo ciclo il cesto ruota lentamente per garantire un lavaggio delicato. Può sembrare che il cesto non ruoti in modo appropriato o non ruoti affatto. Non si tratta di un'anomalia.

4) Per ridurre le pieghe della biancheria, questo ciclo regola la temperatura dell'acqua ed esegue una fase di lavaggio e centrifuga delicata. L'apparecchiatura eseguirà alcuni risciacqui aggiuntivi. Questo programma non è compatibile con l'asciugatura.

5) Questo programma è adatto ad un uso quotidiano ed offre un consumo ridotto di energia e acqua mantenendo buone prestazioni di lavaggio.



6) Accertarsi che la velocità di centrifuga vada bene con il tipo di biancheria.




7) Selezionare la velocità di centrifuga. Accertarsi che vada bene per il tipo di biancheria. Se si imposta l'opzione No centrifuga finale, è disponibile solo la fase di scarico.

8) Se si imposta un programma Vapore con bucato asciutto, al termine del ciclo la biancheria sarà umida. È preferibile stendere o appendere i capi all'aria aperta per circa 10 minuti per eliminare l'umidità. Al termine del programma, togliere rapidamente la biancheria dal cesto. Se dopo un ciclo vapore è comunque necessario stirare i capi, tale operazione sarà facilitata!

9) Il vapore non elimina l'odore di animali.

Compatibilità opzioni programma

Programma	Giri/Min.			Prelavaggio	Macchie	Ammollo	Extra Risciacquo 1)	Risparmio Tempo2)	Partenza Ritardata
Cotoni	■		■	■	■	■	■	■	■
Cotoni Eco	■		■	■	■	■	■	■ 3)	■
Sintetici	■		■	■	■	■	■	■	■

Programma	Giri/Min.			Prelavaggio	Macchie	Ammollo	Extra Risciacquo 1)	Risparmio Tempo ²⁾	Partenza Ritardata
 Lana/Seta	■		■						■
Anti-Allergie	■		■	■	■		■		■
Delicati	■		■	■	■		■	■	■
Stiro Facile	■		■	■	■	■	■	■	■
Super Eco	■		■				■		■
20 Min.-3kg	■								■
Risciacquo	■		■				■		■
Centr./Scarico	■	■							■

1) Se l'opzione Risciacqui extra permanente viene attivata, l'apparecchiatura esegue alcuni risciacqui aggiuntivi. Nel programma Risciacquo, se si imposta una ridotta velocità di centrifuga, l'apparecchiatura esegue dei risciacqui delicati ed una breve centrifuga.

2) Se si imposta una durata inferiore, consigliamo di ridurre la quantità del carico. È possibile caricare completamente l'apparecchiatura, ma i risultati del lavaggio non saranno ottimali.

3) Per questo programma si può impostare solo la durata Extra rapida.

5.2 Programmi per l'asciugatura automatica

Livello asciugatura	Tipo di tessuto	Carico
Asciutto extra Per capi in spugna	Cotoni e biancheria per la casa (accappatoi, asciugamani, ecc.)	fino a 6 kg
Asciutto armadio¹⁾ Per capi da riporre	Cotoni e biancheria per la casa (accappatoi, asciugamani, ecc.)	fino a 6 kg
	Tessuti sintetici e misti (felpe, camicette, biancheria, strofinacci)	fino a 4 kg

Livello asciugatura	Tipo di tessuto	Carico
Asciutto stiro Consigliato per la stiratura	Cotoni e biancheria per la casa (lenzuola, tovaglie, camicie, ecc.)	fino a 6 kg

¹⁾ **Suggerimenti per l'istituto di prova** Lo svolgimento del test, conformemente ad EN 50229:2007-07, deve essere effettuato impostando il programma ASCIUTTO ARMADIO AUTOMATICO per Cotone con una composizione del carico conforme a EN61121. Pulire i filtri dell'aria dopo ogni ciclo.

5.3 Programmi per l'asciugatura a tempo

Livello asciugatura	Tipo di tessuto	Carico (kg)	Velocità di centrifuga (giri/minuto)	Durata consigliata (minuti)
Asciutto extra Per capi in spugna	Cotoni e biancheria per la casa (accappatoi, asciugamani, ecc.)	6	1600	240 - 250
		3	1600	120 - 140
		1	1600	50 - 60
Asciutto armadio Per capi da riporre	Cotoni e biancheria per la casa (accappatoi, asciugamani, ecc.)	6	1600	230 - 240
		3	1600	110 - 130
		1	1600	40 - 50
Asciutto armadio Per capi da riporre	Tessuti sintetici e misti (felpe, camicette, biancheria, strofinacci)	4	1200	155 - 165
		2	1200	55 - 65
Asciutto stiro Consigliato per la stiratura	Cotoni e biancheria per la casa (lenzuola, tovaglie, camicie, ecc.)	6	1600	190 - 200
		3	1600	70 - 80
		1	1600	30 - 40
Asciugatura Lana	Lana (felpe di lana)	1	1200	80 - 100

5.4 Woolmark Apparel Care - Blu



- Il lavaggio lana di questa apparecchiatura è stato approvato dalla Woolmark Company per lavare indumenti di lana con etichetta riportante la dicitura "lavaggio a mano" a condizione che i capi

vengano lavati seguendo le istruzioni riportate dal produttore della lavabiancheria. Per ulteriori istruzioni sull'asciugatura e sulla biancheria fare riferimento all'etichetta. M1230

- Il ciclo di asciugatura lana di questa apparecchiatura è stato testato ed approvato dalla Woolmark Company per asciugare indumenti di lana con etichetta riportante la dicitura "lavaggio a mano" a patto che i capi vengano asciugati seguendo le istruzioni riportate dal produttore dell'apparecchiatura. Per ulteriori istruzioni sulla biancheria fare riferimento all'etichetta. M1399
- Nel Regno Unito, Eire, Hong Kong e India, il simbolo Woolmark è un marchio di certificazione.

6. VALORI DI CONSUMO



I dati di questa tabella sono indicativi. I dati possono essere influenzati da diversi fattori: la quantità e il tipo di biancheria, la temperatura dell'acqua e dell'ambiente.



All'inizio del programma, il display mostra la durata del programma per la capacità di carico massima. Durante la fase di lavaggio, la durata del programma viene calcolata automaticamente e si può ridurre notevolmente se il carico di biancheria è inferiore alla capacità di carico massima (ad es. per i cotone a 60°C, con capacità di carico massima di 9 kg, la durata del programma supera le 2 ore; con un carico effettivo di 1 kg, la durata del programma non raggiunge 1 ora). Quando l'apparecchiatura calcola la durata reale del programma, sul display lampeggia un puntino.

Programmi	Carico (kg)	Consumo di energia elettrica (kWh)	Consumo d'acqua (litri)	Durata indicativa del programma (minuti)
Cotone 60°C	9	1.68	71	180
Cotoni Eco Programma a risparmio energetico per cotone a 60°C ¹⁾	9	1.094	69	238

Programmi	Carico (kg)	Consumo di energia elettrica (kWh)	Consumo d'acqua (litri)	Durata indicativa del programma (minuti)
Cotone 40°C	9	1.05	71	175
Sintetici 40°C	4	0.88	60	142
Delicati 40°C	4	0.70	63	91
Lana/Lavaggio a mano 30°C	1.5	0.35	59	58

1) Il "Programma a risparmio energetico per cotone" a 60°C con carico di 9 kg è il programma di riferimento per i dati sull'etichetta del consumo energetico secondo la direttiva CEE 92/75.

7. IMPOSTAZIONI

7.1 Segnali acustici

I segnali acustici si attivano quando:

- Si accende l'apparecchiatura.
- Si spegne l'apparecchiatura.
- Si sfiorano i tasti.
- Al termine del programma di lavaggio.
- Se l'apparecchiatura presenta un problema.

Per **disattivare/attivare** i segnali acustici, premere contemporaneamente Macchie/Prelav. e Extra Risciacquo per 6 secondi.




Se si disattivano i segnali acustici, continueranno a operare solo quando si sfiorano i tasti e in caso di guasto.

7.2 Funzione Sicurezza bambino

Questa funzione evita che i bambini giochino con il pannello dei comandi.

- Per **attivare/disattivare** questa funzione, premere


contemporaneamente Temp.°C e Giri/Min. finché la spia  **si accende/spegne.**

È possibile attivare questa funzione:

- Dopo aver premuto Avvio/Pausa: tutti i tasti e il selettore dei programmi sono disattivati.
- Prima di premere Avvio/Pausa: non è possibile avviare l'apparecchiatura.

7.3 Risciacqui extra permanenti

Questa funzione consente di tenere attiva la funzione di risciacqui extra in modo permanente quando si imposta un nuovo programma.

- Per **attivare/disattivare** questa funzione, premere contemporaneamente Risparmio Tempo e Partenza Ritardata finché sul display la spia  **si accende/spegne.**

8. OPZIONI

8.1 Touch Screen



Assicurarsi che il display e i tasti a sfioramento siano sempre puliti e asciutti.

8.2 On/Off

Premere questo tasto per accendere e spegnere l'apparecchiatura. Viene emesso un segnale acustico all'accensione dell'apparecchiatura.

La funzione Stand-by automatico disattiva automaticamente l'apparecchiatura per ridurre il consumo di energia quando:

- Non si usa l'apparecchiatura da 5 minuti prima di premere il tasto Avvio/Pausa. Tutte le impostazioni vengono annullate. Premere il tasto On/Off per accendere nuovamente l'apparecchiatura. Impostare di nuovo il programma di lavaggio e tutte le possibili funzioni.
- Dopo 5 minuti dal termine del programma di lavaggio Fare riferimento a "Al termine del programma".

8.3 Selettore dei programmi

Ruotare il selettore per impostare un programma. La spia del programma corrispondente si accende.

8.4 Asciugatura automatica

Sfiorare questo tasto per impostare uno dei tre livelli automatici di asciugatura proposti dall'apparecchiatura. Sul pannello dei comandi si illuminano le spie di asciugatura corrispondenti.

La barra di testo sul display mostra il livello di asciugatura impostato:

- **Asciutto stiro** - 1 spia accesa: biancheria da stirare
- **Asciutto armadio** - 2 spie accese: biancheria da riporre
- **Asciutto extra** - 3 spie accese: biancheria da asciugare completamente



Non è possibile impostare tutti i livelli automatici per ciascun tipo di tessuto.

8.5 Asciugatura a tempo

Sfiorare questo tasto per impostare il tempo ideale per i capi da asciugare. La barra di testo sul display mostra il valore impostato.

Ogni volta che si sfiora questo tasto, il tempo aumenta di 5 minuti.



Non è possibile impostare il tempo per ciascun tipo di tessuto.

8.6 Vapore

Sfiorare questo tasto per impostare il livello di vapore. Possibile soltanto con i programmi in cui è disponibile la funzione vapore. La durata della fase vapore cambia in base alle selezioni.

8.7 Avvio/Pausa

Sfiorare il tasto Avvio/Pausa per avviare o interrompere il programma.

8.8 Partenza Ritardata

Sfiorare il tasto Partenza Ritardata per ritardare l'avvio di un programma da 30 minuti a 20 ore.

8.9 Risparmio Tempo

Sfiorare il tasto Risparmio Tempo per ridurre la durata del programma.

È possibile selezionare:

- **DURATA BREVE:** per lavare capi normalmente sporchi.
- **DURATA MOLTO BREVE:** per lavare velocemente capi poco sporchi.



Alcuni programmi accettano solo una di queste funzioni.



8.10 Extra Risciacquo

Premere questo tasto per aggiungere le fasi di risciacquo a un programma.



Usare questa funzione per le persone allergiche ai detersivi e nelle zone in cui l'acqua è dolce.


8.11 Macchie/Prelav.

Sfiorare questo tasto per impostare una delle seguenti funzioni:

-  **Prelavaggio**
Utilizzare questa funzione per capi molto sporchi. L'apparecchiatura aggiunge una fase di prelavaggio al lavaggio principale. La durata del programma aumenta.
-  **Ammollo**

Utilizzare questa funzione per capi molto sporchi. L'apparecchiatura mette in ammollo la biancheria a 30°C per circa mezz'ora prima del lavaggio.


-  **Macchie**
Usare questa funzione per i capi con macchie difficili da rimuovere. Quando si imposta questa funzione, versare lo smacchiatore nello scomparto .

 La durata del programma aumenta. Questa funzione non è disponibile a temperature inferiori a 40°C.

8.12 Giri/Min.

Sfiorare il tasto Giri/Min. per:


- Diminuire la velocità massima della fase di centrifuga del programma.

 Il display mostra solo le velocità di centrifuga disponibili per il programma impostato.

- Disattivare la fase di centrifuga (funzione "No centrifuga finale").
- Attivare la funzione **Stop acqua in vasca**.
Impostare questa funzione per evitare la formazione di pieghe. L'apparecchiatura non scarica l'acqua al termine del programma.

8.13 Temp.°C

Sfiorare questo tasto per modificare la temperatura predefinita.

Simboli **- -** e  = acqua fredda.

9. PREPARAZIONE AL PRIMO UTILIZZO

1. Mettere una piccola quantità di detersivo nella vaschetta per la fase di lavaggio.
2. Impostare e avviare un programma per il cotone alla massima temperatura senza carico.

In questo modo si rimuoveranno eventuali residui di lavorazione dal cesto e dalla vasca.

9.1 Impostazione orologio

Dopo aver impostato la lingua, il display permette di regolare l'orologio. Le cifre dell'ora lampeggiano.

1. Ruotare il selettore dei programmi per cambiare l'ora.
2. Sfiorare il tasto Avvio/Pausa per confermare la selezione.

Le cifre dei minuti lampeggiano.

3. Ruotare il selettore dei programmi per cambiare i minuti.
4. Sfiorare il tasto Avvio/Pausa per confermare la selezione.

9.2 Cambiare l'ora dopo la prima accensione

1. Sfiorare contemporaneamente il tasto Extra Risciacquo e il tasto Risparmio Tempo per alcuni secondi. Le cifre dell'ora lampeggiano.
2. Ruotare il selettore dei programmi per cambiare l'ora.
3. Sfiorare il tasto Avvio/Pausa per confermare la selezione. Le cifre dei minuti lampeggiano.
4. Ruotare il selettore dei programmi per cambiare i minuti.
5. Sfiorare il tasto Avvio/Pausa per confermare la selezione.

9.3 Impostazione della lingua

La prima volta che si accende l'apparecchiatura, il display mostra la lingua predefinita e viene richiesto di confermarla o modificarla:

1. Ruotare il selettore dei programmi per impostare la lingua desiderata.
2. Quando il display mostra la lingua da impostare, sfiorare il tasto Avvio/Pausa per confermare la selezione.

9.4 Cambiare la lingua dopo la prima accensione

1. Sfiocare contemporaneamente il tasto Giri/Min. e il tasto Macchie/Prelav. per alcuni secondi.
2. Quando il display mostra la lingua impostata, ruotare il selettore dei programmi per selezionare la nuova lingua.
3. Sfiocare il tasto Avvio/Pausa per confermare la selezione.

10. UTILIZZO QUOTIDIANO - SOLO LAVAGGIO

10.1 Prima di attivare l'apparecchiatura

1. Aprire il rubinetto dell'acqua.
2. Inserire la spina nella presa.

10.2 Accendere l'apparecchiatura ed impostare un programma

1. Premere il tasto On/Off per accendere l'apparecchiatura.
2. Ruotare il selettore dei programmi sul programma desiderato.

La spia del programma si accende. La spia del tasto Avvio/Pausa lampeggia ed è di colore rosso.

Il display mostra la temperatura e la centrifuga predefinite e, se l'oblò è ancora aperto, il carico massimo consentito per il programma impostato (questa informazione scompare quando si chiude l'oblò).

3. Se necessario, sfiorare il tasto Temp. °C e il tasto Giri/Min. per modificare la temperatura dell'acqua e la velocità di centrifuga.
4. Se necessario, sfiorare gli altri tasti per aggiungere delle funzioni o per impostare la partenza ritardata.


Il display mostra il simbolo dell'opzione impostata e la cifra indica il tempo di ritardo.

10.3 Caricare la biancheria

1. Aprire l'oblò
2. Mettere la biancheria nel cesto, un capo per volta.
3. Scuotere i capi prima di introdurli nell'apparecchiatura.

Accertarsi di non mettere troppa biancheria nel cesto.


4. Chiudere l'oblò.

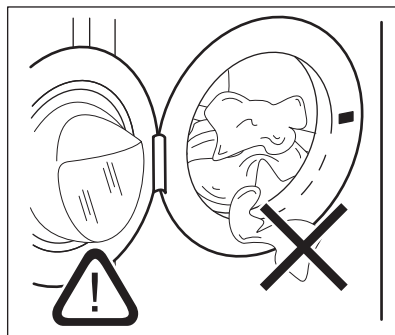

AVVERTENZA!

Assicurarsi che non vi sia della biancheria tra la guarnizione e l'oblò. Sussiste il rischio di perdite di acqua o di arrecare danno alla biancheria.

10.4 Aggiunta di detersivi e additivi

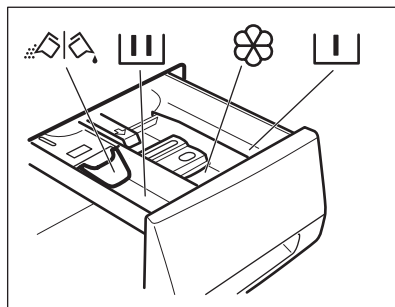

Scomparto per il detersivo di prelavaggio, ammollo o l'additivo anti-macchia.





Scomparto per la fase di lavaggio.




Scomparto degli additivi liquidi (ammorbidente, inamidante).

MAX Livello massimo degli additivi liquidi.


 Inserto per detersivo liquido o in polvere.

 Osservare sempre le istruzioni riportate sulle confezioni dei detersivi.

10.5 Detersivo liquido o in polvere

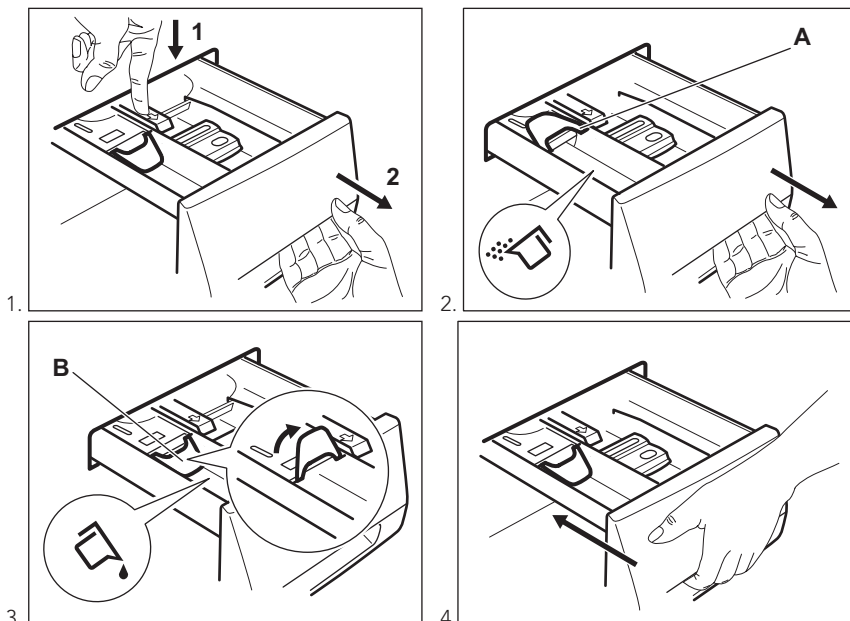


- Posizione **A** per il detersivo in polvere (impostazione dalla fabbrica).
- Posizione **B** per il detersivo liquido.


 **Con il detersivo liquido:**

- Non utilizzare detersivi in gel o densi.
- Non versare il liquido oltre il livello massimo.
- Non impostare la fase di prelavaggio.
- Non impostare la partenza ritardata.

10.6 Avvio del programma senza partenza ritardata

Sfiorare il tasto Avvio/Pausa per avviare il programma.

La spia corrispondente smette di lampeggiare e rimane accesa di rosso. Il programma si avvia, l'oblò si blocca. Il display mostra la spia .

 Quando l'apparecchiatura carica acqua, la pompa di scarico rimane in funzione per breve tempo.

10.7 Comportamento dell'apparecchiatura



Dopo circa 15 minuti dall'avvio del programma:

- L'apparecchiatura regola automaticamente la durata del ciclo per la biancheria introdotta per risultati di lavaggio ottimali nel minor tempo possibile.
- Il display mostra il nuovo valore temporale.

10.8 Avvio del programma con partenza ritardata

1. Sfiore ripetutamente il tasto Partenza Ritardata per impostare la partenza ritardata desiderata.

Il display visualizza il termine previsto del programma.

2. Premere il tasto Avvio/Pausa. L'apparecchiatura inizia il conto alla rovescia della partenza ritardata. Appena è completato il conto alla rovescia, il programma si avvia automaticamente.



Prima di sfiorare il tasto Avvio/Pausa per avviare l'apparecchiatura, è possibile annullare o modificare l'impostazione della partenza ritardata.

10.9 Come annullare la partenza ritardata

1. Premere il tasto Avvio/Pausa. La spia corrispondente lampeggia.
2. Sfiore ripetutamente il tasto Partenza Ritardata finché il display indica che non è stata attivata la partenza ritardata.
3. Premere il tasto Avvio/Pausa. Il programma si avvia.

10.10 Interruzione di un programma e modifica delle opzioni

È possibile modificare solo alcune opzioni prima che si attivino:

1. Premere il tasto Avvio/Pausa. La spia corrispondente lampeggia.
2. Modifica delle opzioni.
3. Sfiore nuovamente il tasto Avvio/Pausa.

Il programma di lavaggio prosegue.

10.11 Annullamento di un programma in corso

1. Premere il tasto On/Off per annullare il programma e per spegnere l'apparecchiatura.
2. Premere nuovamente il tasto On/Off per accendere l'apparecchiatura.

A questo punto è possibile impostare un nuovo programma di lavaggio.



Prima di iniziare il nuovo programma, l'apparecchiatura potrebbe scaricare l'acqua. In tal caso, accertarsi che il detersivo sia ancora nella vaschetta corrispondente, in caso contrario aggiungere di nuovo il detersivo.

10.12 Apertura dell'oblò



ATTENZIONE!

Se la temperatura e il livello dell'acqua nel cesto sono troppo elevati e il cesto ancora gira, **non è possibile** aprire l'oblò.

Durante lo svolgimento del programma o della partenza ritardata l'oblò è bloccato.


Per aprire l'oblò dell'apparecchiatura:

1. Premere il tasto Avvio/Pausa. Il simbolo di blocco dell'oblò sul display si spegne.
2. Aprire l'oblò dell'apparecchiatura.
3. Chiudere l'oblò e sfiorare il tasto Avvio/Pausa.

Il programma o la partenza ritardata prosegue.

10.13 Scarico dell'acqua alla fine del ciclo

Il programma di lavaggio è terminato, ma c'è acqua nel cesto:

- Il cesto ruota regolarmente in modo da non sguaiare i tessuti.
 - L'oblò resta bloccato.
 - Prima di aprire l'oblò si deve scaricare l'acqua:
 1. Se necessario, ridurre la velocità di centrifuga.
 2. Sfiurare il tasto Avvio/Pausa. L'apparecchiatura scarica l'acqua ed esegue la centrifuga.
 3. Al termine del programma, quando si spegne la spia dell'oblò, è possibile aprirlo.
 4. Premere On/Off per alcuni secondi per disattivare l'apparecchiatura.
-  L'apparecchiatura scarica ed esegue automaticamente la centrifuga dopo circa 18 ore.

10.14 Opzione Stand-by automatico

L'opzione Stand-by automatico disattiva automaticamente l'apparecchiatura per ridurre il consumo di energia quando:

11. TERMINE DEL PROGRAMMA

Appena il programma è completato, l'apparecchiatura si ferma automaticamente. Se attivi, vengono emessi dei segnali acustici.

Sul display si accende  e il messaggio indica che il programma è terminato.

La spia del tasto Avvio/Pausa si spegne.

1. Premere il tasto On/Off per spegnere l'apparecchiatura.

Dopo cinque minuti dalla fine del programma, la funzione di risparmio energetico spegne automaticamente l'apparecchiatura.



Quando si accende nuovamente l'apparecchiatura, il display mostra la fine dell'ultimo programma impostato. Ruotare il selettore dei programmi per impostare un nuovo ciclo.

2. Togliere la biancheria dall'apparecchiatura.
3. Assicurarsi che il cesto sia vuoto.
4. Tenere l'oblò e il filtro dell'aria socchiusi per evitare muffa e cattivi odori.

12. UTILIZZO QUOTIDIANO - ASCIUGATURA



ATTENZIONE!

Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.

12.1 Preparazione all'asciugatura

1. Premere il tasto On/Off per alcuni secondi per attivare l'apparecchiatura
2. Caricare la biancheria un capo alla volta.

3. Portare il selettore dei programmi sul programma adatto per asciugare i capi.

La barra di testo sul display indica il programma scelto.



Quando si asciuga una grande quantità di capi, per ottenere buoni risultati di asciugatura, assicurarsi che la biancheria non sia arrotolata e uniformemente distribuita nel cesto.



La fase iniziale (3 - 5 min.) del ciclo di asciugatura potrebbe essere leggermente più rumorosa. Si tratta dell'avvio del compressore ed è assolutamente normale per le apparecchiature dotate di compressore quali frigoriferi, congelatori e così via.

12.2 Asciugatura automatica

1. Sfiocare ripetutamente il tasto Asciugatura automatica per impostare il livello di asciugatura desiderato. Le spie corrispondenti sul pannello dei comandi si illuminano:
 - a. Livello **ASCIUTTO STIRO** - 1 spia accesa: per capi in cotone
 - b. Livello **ASCIUTTO ARMADIO** - 2 spie accese: per cotone e capi sintetici
 - c. Livello **ASCIUTTO EXTRA** - 3 spie accese: spia per capi in cotone





Non è possibile impostare tutti i livelli di asciugatura per ciascun tipo di biancheria.

Il display mostra l'ora di fine e il programma di asciugatura impostato.

2. Sfiocare il tasto Avvio/Pausa per avviare il programma.

La barra di testo indica che l'apparecchiatura sta eseguendo l'asciugatura.

Il display mostra la spia di oblò bloccato  e la spia del programma in corso  e, ad intervalli, l'orario di fine del ciclo. Il display aggiorna ogni minuto la durata del ciclo di asciugatura.



12.3 Asciugatura a tempo

1. Sfiocare ripetutamente il tasto Asciugatura a tempo per impostare il tempo (vedere la tabella "Programma di asciugatura").

Il display mostra 15 minuti per programmi cotone e sintetici e 13 minuti per il programma lana.

Ogni volta che si sfiora questo tasto, il tempo aumenta di 5 minuti. Il display visualizza il valore impostato.

2. Sfiocare Avvio/Pausa per avviare il programma. La barra di testo indica che l'apparecchiatura sta eseguendo l'asciugatura.

Sul display compaiono la spia di oblò bloccato  e del programma in corso .



Il display mostra alternativamente la durata del ciclo di asciugatura e l'ora di fine del ciclo.

Il display aggiorna regolarmente il valore del ciclo di asciugatura.



Se la biancheria non è sufficientemente asciutta, impostare nuovamente un tempo di asciugatura ridotto.

12.4 Al termine del programma di asciugatura

- L'apparecchiatura si ferma automaticamente.
- Se attivi, vengono emessi dei segnali acustici.
- Il display  si accende. La barra di testo indica che il programma è terminato.
- La spia del tasto Avvio/Pausa si spegne. Il simbolo di blocco dell'oblò  si spegne.
- Premere il tasto On/Off per alcuni secondi per spegnere l'apparecchiatura.



Dopo alcuni minuti dalla fine del programma, la funzione di risparmio energetico spegne automaticamente l'apparecchiatura.

1. Togliere la biancheria dall'apparecchiatura.
2. Assicurarsi che il cesto sia vuoto.

13. UTILIZZO QUOTIDIANO - LAVAGGIO E ASCIUGATURA



ATTENZIONE!
Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.

13.1 Programma NON-STOP

È possibile lavare e asciugare la biancheria impostando un "programma non-stop". Procedere come segue:

1. Premere il tasto On/Off per alcuni secondi per attivare l'apparecchiatura.
2. Caricare la biancheria un capo alla volta.
3. Versare il detersivo e gli additivi negli scomparti adeguati.
4. Ruotare il selettore dei programmi sul programma di lavaggio. Il display mostra la temperatura predefinita e la centrifuga. Se necessario, modificarle in base alla biancheria.
5. Impostare le opzioni disponibili.

13.2 Livelli automatici di lavaggio e asciugatura

1. Premere il tasto Asciugatura automatica finché il display non mostra il livello di asciugatura desiderato. Le spie corrispondenti al di sopra del tasto si illuminano:
 - a. Livello **ASCIUTTO STIRO**: 1 spia accesa - per capi in cotone;
 - b. Livello **ASCIUTTO ARMADIO**: 2 spie accese - per capi in cotone e sintetici;
 - c. Livello **ASCIUTTO EXTRA**: 3 spie accese - per capi in cotone.



Il display indica che l'apparecchiatura è pronta.

Il tempo sul display è uguale alla durata del ciclo di lavaggio + il ciclo di

asciugatura, calcolati sulla base delle dimensioni di un carico predefinite.



Per buoni risultati di asciugatura, l'apparecchiatura non permette di impostare una velocità di centrifuga troppo bassa per i capi da lavare e asciugare.

2. Sfiore il tasto Avvio/Pausa per avviare il programma. Il display mostra la spia di oblo' bloccato  e la spia del programma in corso  e, ad intervalli, il tempo di asciugatura e l'orario di fine del ciclo. La barra di testo indica che l'apparecchiatura è in funzione. Il display aggiorna il tempo ad intervalli regolari.



13.3 Lavaggio e asciugatura a tempo

1. Sfiore ripetutamente il tasto Asciugatura a tempo per impostare il tempo (vedere la tabella "Programma di asciugatura").

Il display mostra 15 minuti per programmi cotone e sintetici e 13 minuti per il programma lana.

Ogni volta che si preme questo tasto, il tempo aumenta di 5 minuti. Il display visualizza il valore impostato.

2. Premere Avvio/Pausa per avviare il programma.

Sul display compaiono la spia di oblo' bloccato  e del programma in corso .

Il display mostra alternativamente la durata del programma e l'ora di fine del ciclo.

La barra di testo indica che l'apparecchiatura è in funzione.

13.4 Al termine del programma

L'apparecchiatura si ferma automaticamente. Se attivi, vengono emessi dei segnali acustici.

Per maggiori informazioni vedere "Al termine del programma di asciugatura" al capitolo precedente.

13.5 Lanugine negli indumenti

Durante la fase di lavaggio e/o di asciugatura, alcuni tipi di tessuto, (spugna, lana, felpe), potrebbero rilasciare della lanugine.

La lanugine rilasciata potrebbe attaccarsi sui tessuti nel ciclo successivo.

Questo inconveniente peggiora con i tessuti tecnici.

Per evitare il deposito di lanugine sulla biancheria, consigliamo di:

- Non lavare i tessuti scuri dopo aver lavato e asciugato quelli colorati

(spugne nuove, asciugamani, lana e felpe) e viceversa.

- Asciugare all'aria questi tipi di tessuto dopo il primo lavaggio, quando sono ancora nuovi.
- Per pulire il filtro di scarico.
- Dopo la fase di asciugatura, pulire i filtri dell'aria, il cesto vuoto, la guarnizione e l'oblò con uno straccio bagnato.

Per rimuovere la lanugine all'interno del cesto, impostare un programma speciale:

- Vuotare il cesto.
- Pulire il cesto vuoto, la guarnizione e l'oblò con uno straccio bagnato.
- Impostare il programma di risciacquo.
- Sfiurare contemporaneamente Giri/Min. e Extra Risciacquo per attivare la funzione di pulizia finché sul display non compare **CLE**.
- Sfiurare Avvio/Pausa per avviare il programma.

14. CONSIGLI E SUGGERIMENTI UTILI



ATTENZIONE!

Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.

14.1 Il carico di biancheria

- Suddividere la biancheria in: bianchi, colorati, sintetici, delicati e lana.
- Seguire le istruzioni di lavaggio riportate sulle etichette dei capi.
- Non lavare insieme capi bianchi e colorati.
- Alcuni capi colorati possono scolorire al primo lavaggio. Consigliamo di lavarli separatamente le prime volte.
- Abbottonare le federe e chiudere cerniere, ganci e bottoni. Chiudere le cinture.
- Svuotare le tasche e distendere i capi.
- Rivoltare i tessuti multi-strato, i capi in lana e quelli con immagini stampate.
- Rimuovere le macchie difficili.
- Lavare le macchie difficili con un detersivo apposito.

- Fare attenzione alle tende. Togliere i ganci o sistemare le tende in una retina o federa.
- Non lavare capi senza orlo o strappati all'interno dell'apparecchiatura. Utilizzare una retina per lavare piccoli capi e/o capi delicati (ad es. reggiseni con ferretto, cinture, calze, ecc.).
- Un carico molto ridotto può causare problemi di equilibrio durante la fase di centrifuga. In tal caso, sistemare manualmente i capi nella vasca e riavviare la fase di centrifuga.

14.2 Macchie ostinate

Per alcune macchie, acqua e detersivo non è sufficiente.

Consigliamo di rimuovere tali macchie prima di mettere i capi nell'apparecchiatura.

Sono disponibili degli smacchiatori speciali. Usare uno smacchiatore speciale adatto al tipo di macchia e tessuto.

14.3 Detersivi e additivi

- Usare esclusivamente detersivi e additivi adatti ai lavaggi in lavabiancheria:
 - detersivi in polvere per tutti i tipi di tessuto,
 - detersivi in polvere per tessuti delicati (max. 40°C) e lana,
 - detersivi liquidi, preferibilmente per programmi di lavaggio a bassa temperatura (60°C max.), per tutti i tipi di tessuto o speciali per la lana.
- Non mischiare tipi diversi di detersivi.
- Per motivi ecologici, non usare una quantità di detersivo superiore a quella corretta.
- Osservare le istruzioni riportate sulle confezioni di tali prodotti.
- Usare i prodotti adatti al tipo e colore di tessuto, alla temperatura del programma e al livello di sporco.
- Se l'apparecchiatura non dispone di contenitore del detersivo con lo sportellino, aggiungere i detersivi liquidi in un dosatore (fornito dal produttore del detersivo).

14.4 Consigli ecologici

- Impostare un programma senza la fase di prelavaggio per lavare la biancheria normalmente sporca.
- Avviare un programma di lavaggio con il carico massimo di biancheria.
- Se necessario, usare uno smacchiatore quando si imposta un programma a bassa temperatura.
- Per usare la quantità corretta di detersivo, verificare la durezza dell'acqua dell'impianto domestico

14.5 Durezza dell'acqua

Se la durezza dell'acqua locale è alta o moderata, consigliamo di usare un decalcificatore dell'acqua per lavabiancheria. Nelle zone in cui l'acqua è dolce non è necessario usare un decalcificatore dell'acqua.

Per conoscere il livello di durezza dell'acqua locale contattare l'ente erogatore locale.

Utilizzare la quantità corretta di decalcificatore. Osservare le istruzioni riportate sulle confezioni del prodotto.

14.6 Suggerimenti per l'asciugatura

Preparazione del ciclo di asciugatura

- Aprire il rubinetto dell'acqua.
- Verificare che il collegamento del tubo di scarico sia corretto. Per maggiori informazioni fare riferimento al capitolo sull'installazione.
- Per conoscere il massimo carico di biancheria ammesso per i programmi di asciugatura, fare riferimento alla tabella dei programmi di asciugatura.





14.7 Capi da non asciugare a macchina

Non impostare un programma di asciugatura per i seguenti capi:

- Capi molto delicati.
- Tende sintetiche.
- Indumenti con parti in metallo.
- Calze di nylon.
- Trapunte.
- Copriletto.
- Piumoni.
- Giacche a vento.
- Sacchi a pelo
- Tessuti con residui di lacche per capelli, solventi per unghie o simili.
- Capi imbottiti di gommapiuma o materiali simili.

14.8 Etichette dei capi

Quando si asciuga la biancheria, seguire le indicazioni del produttore riportate sulle etichette:

-  = Il capo può essere asciugato nell'asciugabiancheria
-  = Il ciclo di asciugatura è ad alta temperatura
-  = Il ciclo di asciugatura è a temperatura ridotta
-  = Il capo non può essere asciugato nell'asciugabiancheria.

14.9 Durata del ciclo di asciugatura

Il tempo di asciugatura può variare in base ai seguenti fattori:

- velocità di centrifuga finale
- livello di asciugatura
- tipo di tessuto
- peso del carico di biancheria

14.10 Asciugatura aggiuntiva

Se al termine del programma di asciugatura la biancheria è ancora umida, selezionare un ulteriore ciclo di asciugatura breve.



ATTENZIONE!
Per evitare pieghe sui tessuti o restringimenti degli indumenti, non asciugare eccessivamente la biancheria.

15. PULIZIA E CURA



ATTENZIONE!
Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.

15.1 Pulizia esterna

Pulire l'apparecchiatura esclusivamente con acqua tiepida saponata. Asciugare perfettamente tutte le superfici.



AVVERTENZA!
Non utilizzare alcol, solventi o prodotti chimici.

15.2 Trattamento anticalcare

Se la durezza dell'acqua locale è alta o moderata, consigliamo di usare un decalcificatore dell'acqua per lavabiancheria.

Controllare regolarmente il cesto per evitare la formazione di calcare e ruggine.

Per rimuovere particelle di ruggine utilizzare solo prodotti per lavabiancheria. Farlo separatamente dal lavaggio.

14.11 Suggerimenti generali

Fare riferimento alla tabella "Programmi di asciugatura" per i tempi di asciugatura **medi**.

L'esperienza vi aiuterà ad asciugare la biancheria nel modo più corretto. Si consiglia di prendere nota dei tempi di asciugatura dei cicli già eseguiti.

Per evitare l'elettricità statica al termine del ciclo di asciugatura:

1. Aggiungere un ammorbidente nel ciclo di lavaggio.
2. Utilizzare un ammorbidente speciale per asciugabiancheria.

Quando il programma di asciugatura è terminato, rimuovere immediatamente la biancheria.




Osservare le istruzioni riportate sulle confezioni dei prodotti.

15.3 Pulizia di mantenimento

Con i programmi a bassa temperatura è possibile che parte del detersivo resti nel cesto. Eseguire regolarmente una pulizia di mantenimento. A tal fine:

- Togliere la biancheria dal cesto.
- Impostare il programma cotone con la temperatura più alta con una piccola quantità di detersivo.


15.4 Guarnizione dell'oblò

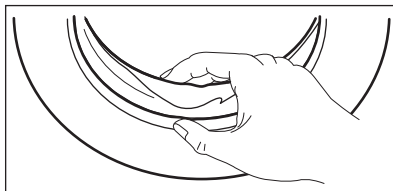


Controllare regolarmente la guarnizione e rimuovere tutti gli oggetti presenti nella parte interna.

15.5 Pulizia del contenitore del detersivo


1.

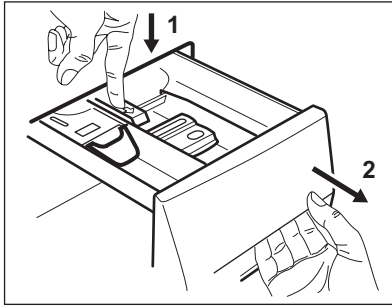


2.

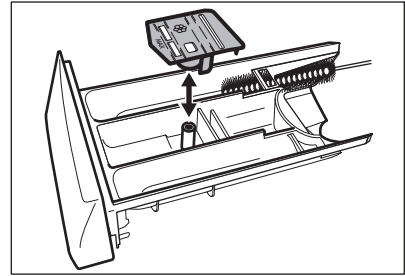

3.

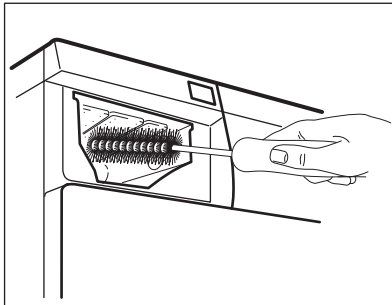

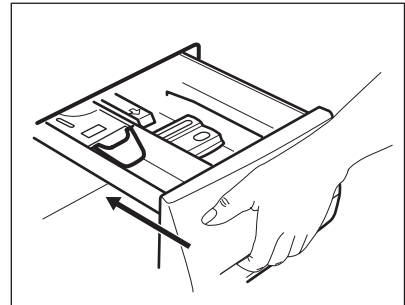

4.




15.6 Pulizia dei filtri dell'aria




I filtri dell'aria raccolgono la lanugine. E' normale che la lanugine si presenti quando gli indumenti vengono asciugati.


- Al termine di ciascun ciclo di asciugatura, la spia  compare sul display ad indicare la necessità di pulire il filtro dell'aria principale. La barra di testo indica di pulire il filtro principale (vedere figura 1-5).
- Occasionalmente la spia  può lampeggiare per ricordarvi di pulire entrambi i filtri dell'aria. Viene emesso un segnale acustico e la barra di testo suggerisce di controllare il filtro principale e secondario (vedere figura 6-8).

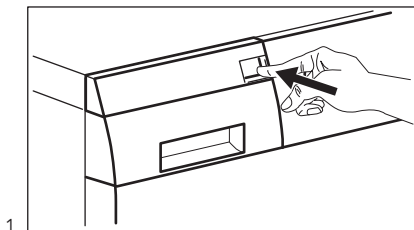

1.

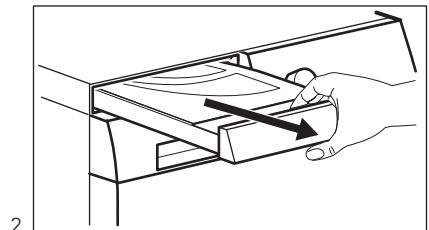

2.

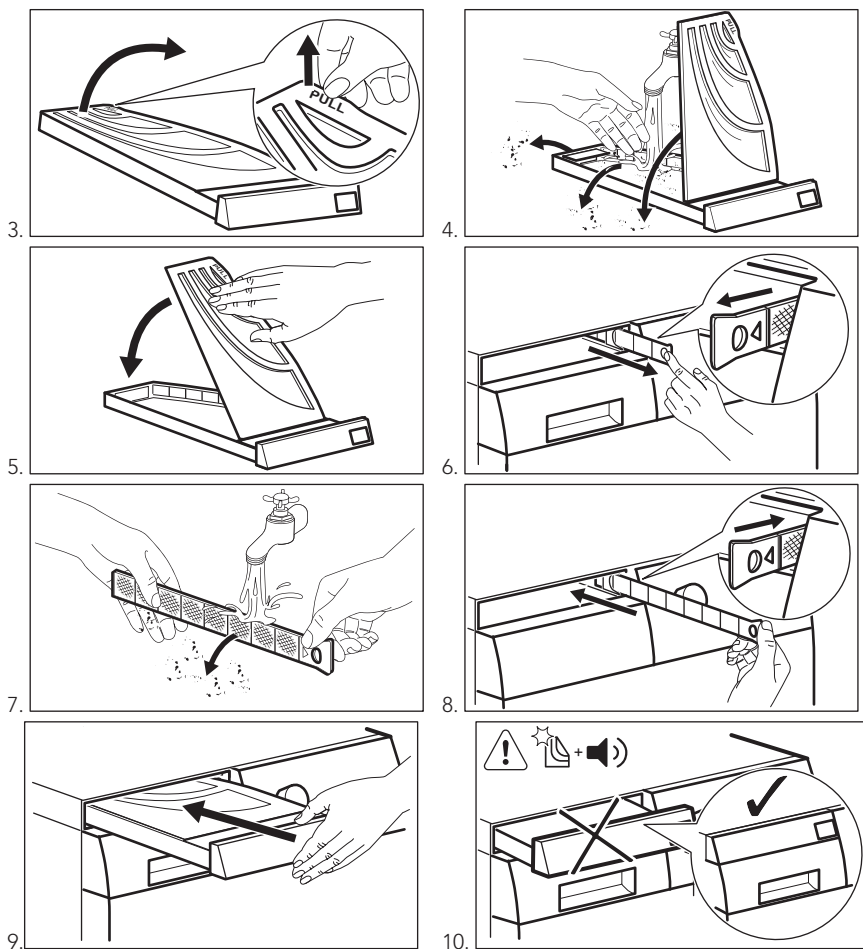

i Per ottenere le migliori prestazioni di asciugatura, pulire regolarmente i filtri dell'aria **con acqua calda** e quindi asciugarli con un asciugamano. Un filtro ostruito aumenta il tempo di asciugatura.

! **ATTENZIONE!**
L'alloggiamento del filtro principale non deve essere ostruito da oggetti.

i Se si lava la biancheria utilizzando solo la lavasciuga, è normale rilevare segni di umidità nel filtro principale.


15.7 Pulizia del filtro di scarico




ATTENZIONE!

Non pulire il filtro di scarico se l'acqua presente nell'apparecchiatura è calda.


1.

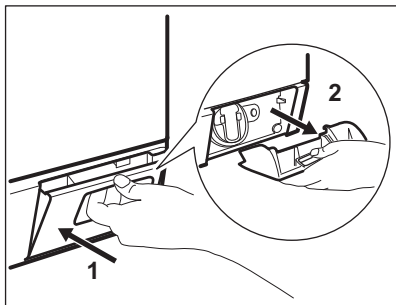


2.

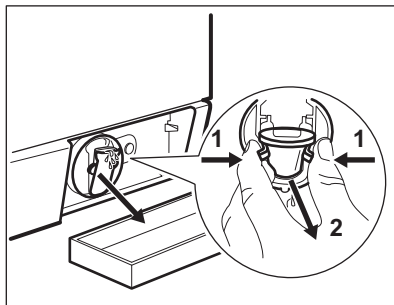


3.

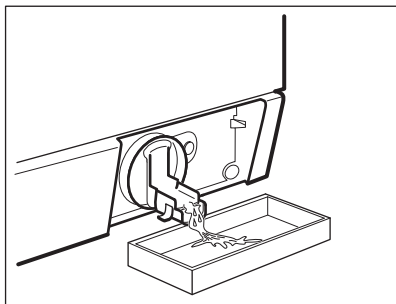


4.

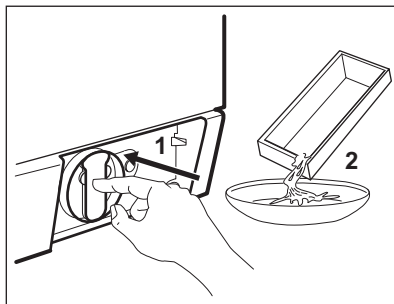


5.

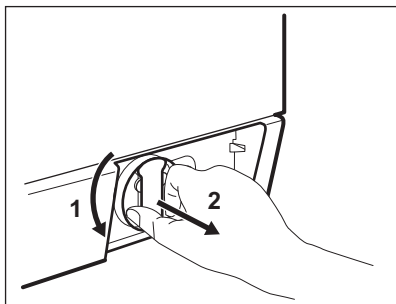


6.

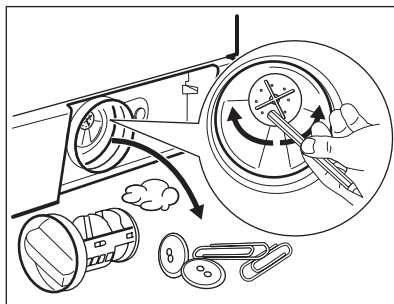


7.

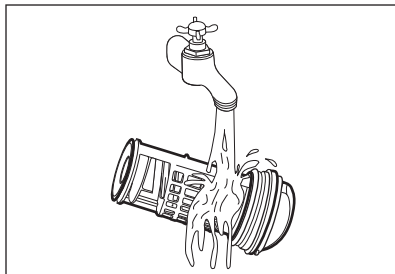

8.

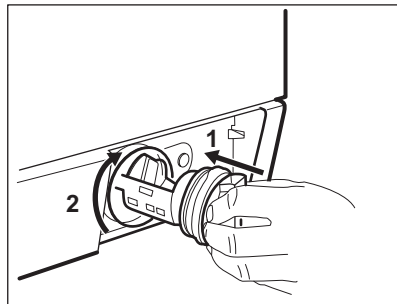

9.

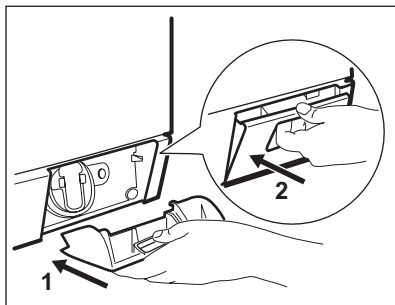


15.8 Pulizia del filtro del tubo di carico e del filtro della valvola di ingresso




Potrebbe essere necessario pulire i filtri quando:

- L'apparecchiatura non carica acqua.
- L'apparecchiatura carica acqua troppo a lungo.
- La spia del tasto Avvio/Pausa lampeggia e il display mostra l'allarme corrispondente. Consultare la sezione "Risoluzione dei problemi".

Per pulire i filtri d'ingresso dell'acqua:

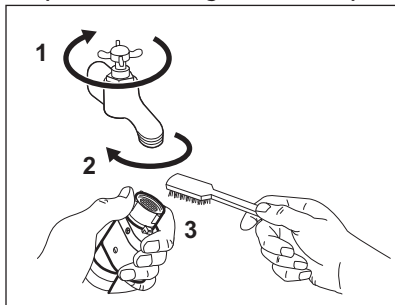

- Chiudere il rubinetto dell'acqua.
- Rimuovere il tubo di carico dell'acqua dal rubinetto.
- Pulire il filtro nel tubo di carico dell'acqua con uno spazzolino duro.

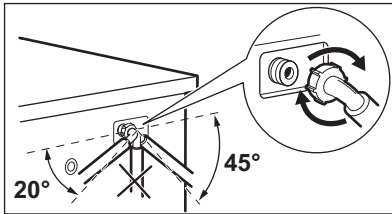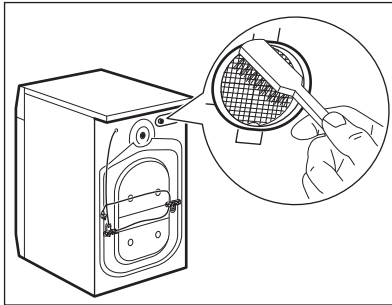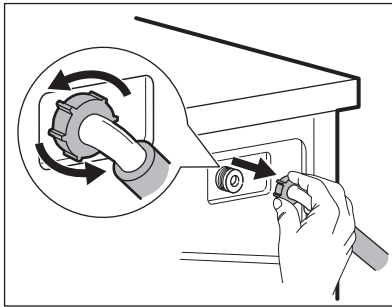

- Togliere il tubo di carico dell'acqua situato dietro l'apparecchiatura.

- Pulire il filtro nella valvola con uno spazzolino duro o un asciugamano.

- Rimontare il tubo di carico dell'acqua. Assicurarsi che gli attacchi siano ben chiusi per impedire perdite.
- Aprire il rubinetto dell'acqua.

15.9 Scarico di emergenza

In caso di guasto, l'apparecchiatura non è in grado di scaricare l'acqua.

In tal caso, eseguire i punti da (1) a (9) del capitolo "Pulizia del filtro di scarico". Se necessario, pulire la pompa.

Quando si scarica l'acqua utilizzando la procedura di scarico di emergenza, è necessario attivare di nuovo il sistema di scarico:

1. Quando si scarica l'acqua utilizzando la procedura di scarico di emergenza, è necessario attivare di nuovo il sistema di scarico: Versare 2 litri d'acqua nello scomparto del lavaggio principale del contenitore del detersivo.
2. Avviare il programma per scaricare l'acqua

15.10 Precauzioni antigelo

Se si installa l'apparecchiatura in un luogo in cui la temperatura può scendere al di sotto di 0°C, togliere l'acqua residua dal tubo di carico dell'acqua e la pompa di scarico.

1. Scollegare la spina dalla presa di corrente.
2. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
3. Sistemare le due estremità del tubo di carico in un contenitore e lasciare che l'acqua fluisca fuori dal tubo.
4. Svuotare la pompa di scarico. Fare riferimento alla procedura per lo scarico di emergenza.
5. Quando la pompa di scarico è vuota, rimontare il tubo di carico.

**ATTENZIONE!**

Accertarsi che la temperatura sia superiore a 0°C prima di utilizzare nuovamente l'apparecchiatura. Il produttore declina ogni responsabilità per danni causati da basse temperature.

16. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

**ATTENZIONE!**

Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.

16.1 Premessa

L'apparecchiatura non si avvia o si blocca durante il funzionamento. Cercare dapprima di risolvere il problema (fare riferimento alla tabella). Se ciò non è possibile, contattare il Centro di Assistenza autorizzato.

In alcuni casi, vengono emessi dei segnali acustici e il display mostra un messaggio di allarme:


**AVVERTENZA!**

Spegnere l'apparecchiatura prima di eseguire i controlli.

16.2 Possibili guasti

Problemi con i messaggi di allarme

Messaggio	Possibile soluzione
Il display indica di controllare il rubinetto: l'apparecchiatura non carica acqua.	Controllare che il rubinetto dell'acqua sia aperto.
	Controllare che la pressione dell'acqua di alimentazione non sia troppo bassa. Per ottenere informazioni a questo proposito, contattare l'ente erogatore locale.
	Assicurarsi che il rubinetto dell'acqua non sia ostruito o intasato dal calcare.
	Assicurarsi che il filtro del tubo di carico e il filtro della valvola non siano ostruiti. Fare riferimento al capitolo "Pulizia e cura".
	Assicurarsi che il tubo di carico non sia danneggiato.
	Controllare che il collegamento del tubo di carico dell'acqua sia stato eseguito correttamente.

Messaggio	Possibile soluzione
Il display indica di controllare il filtro di scarico: l'apparecchiatura non scarica l'acqua.	Assicurarsi che il tubo di scarico non sia danneggiato.
	Controllare che il filtro di scarico non sia ostruito. Pulire il filtro, se necessario. Fare riferimento al capitolo "Pulizia e cura".
	Controllare che il raccordo del tubo di scarico sia stato eseguito correttamente.
Il display indica di controllare l'oblò:	Assicurarsi che l'oblò dell'apparecchiatura non sia aperto o chiuso correttamente.
Il display indica che vi è un problema con l'acqua.	Il dispositivo anti-allagamento è attivo: <ul style="list-style-type: none"> • Scollegare l'apparecchiatura. • Chiudere il rubinetto dell'acqua. • Contattare il Centro di Assistenza.
Il display indica che l'alimentazione non è stabile.	Attendere che si stabilizzi. L'apparecchiatura si avvia automaticamente.
Alla fine del ciclo di lavaggio il display segnala che è stato utilizzato troppo detersivo.	Non si tratta di un guasto ma di un suggerimento a ridurre la quantità di detersivo nel prossimo lavaggio.
Il display indica di verificare il filtro dell'aria (la spia  lampeggia e viene emesso un segnale acustico)	Assicurarsi che il cassetto del filtro sia inserito correttamente.

Problemi senza messaggi di allarme

Problema	Possibile soluzione
Il programma non si avvia.	Verificare che la spina sia collegata alla presa elettrica.
	Assicurarsi che il fusibile all'interno del quadro elettrico non sia danneggiato.
	Assicurarsi di aver sfiorato Avvio/Pausa.
	Se è stata impostata la Partenza ritardata, annullare l'impostazione o attendere il termine del conto alla rovescia.
	Disattivare la funzione Sicurezza bambino se attiva.
L'apparecchiatura non scarica l'acqua.	Assicurarsi di non aver impostato un programma senza fase di scarico.
	Assicurarsi di non aver impostato un'opzione che termina con l'acqua in vasca.

Problema	Possibile soluzione
L'apparecchiatura carica e scarica immediatamente l'acqua.	Accertarsi che il tubo di scarico sia nella posizione corretta. Il tubo potrebbe essere troppo basso.
La fase di centrifuga non si avvia o il ciclo di lavaggio dura più a lungo del normale.	Assicurarsi che la fase di centrifuga non sia disattivata.
	Controllare che il filtro di scarico non sia ostruito. Pulire il filtro, se necessario. Fare riferimento al capitolo "Pulizia e cura".
	Verificare che non si tratti di un problema di sbilanciamento. Sistemare manualmente i capi nel cesto e riavviare la fase di centrifuga.
Presenza di acqua sul pavimento.	Assicurarsi che i raccordi dei tubi dell'acqua siano serrati e non vi siano perdite d'acqua.
	Accertarsi che il tubo di scarico non sia danneggiato.
	Assicurarsi di utilizzare il detersivo adeguato e la giusta quantità.
Non è possibile aprire l'oblò.	Assicurarsi che il programma di lavaggio sia terminato.
	Impostare il programma di scarico o di centrifuga se è presente dell'acqua nel cesto.
	Assicurarsi che l'apparecchiatura sia alimentata dalla corrente elettrica.
	Questo problema può essere causato da un malfunzionamento dell'apparecchiatura. Contattare il Centro di Assistenza autorizzato. Se è necessario aprire l'oblò, leggere attentamente la sezione "Apertura d'emergenza dell'oblò".
L'apparecchiatura emette un rumore anomalo.	Assicurarsi che il livellamento dell'apparecchiatura sia corretto. Fare riferimento al capitolo "Installazione".
	Assicurarsi che la confezione e/o i dadi per il trasporto siano stati rimossi. Fare riferimento al capitolo "Installazione".
	Aggiungere altri capi nel cesto. Il carico potrebbe essere insufficiente.
I risultati del lavaggio non sono soddisfacenti.	Aumentare la dose di detersivo o utilizzare un altro prodotto.

Problema	Possibile soluzione
	Utilizzare un prodotto speciale per eliminare le macchie difficili prima di lavare la biancheria.
	Accertarsi di impostare la temperatura corretta.
	Ridurre il carico di biancheria.
Il ciclo di lavaggio è più breve rispetto al tempo visualizzato.	L'apparecchiatura calcola una nuova durata in base al carico di biancheria.
Il ciclo di lavaggio è più lungo rispetto al tempo visualizzato.	Un carico di biancheria sbilanciato aumenta la durata. Non si tratta di un'anomalia.
Dopo un programma vapore, gli indumenti sono umidi.	Accertarsi che l'apparecchiatura sia perfettamente livellata. Livellare l'apparecchiatura agendo sui piedini regolabili.
Dopo un programma Vapore, gli indumenti non sono ben stirati.	Accertarsi di impostare il programma VAPORE corretto.
L'apparecchiatura non asciuga o l'asciugatura non è soddisfacente.	Controllare che il filtro di scarico non sia ostruito.
	Controllare che il filtro di scarico non sia ostruito.
	Accertarsi di aver impostato il ciclo corretto. Se necessario, impostare nuovamente un tempo di asciugatura breve.
Il ciclo di asciugatura è troppo lungo.	Accertarsi che i filtri dell'aria siano adeguatamente puliti.
	Non caricare troppa biancheria superando il carico dichiarato per il programma impostato.
	Accertarsi che la temperatura ambiente sia compresa nella gamma ammissibile.
La biancheria è piena di lanugine di diversi colori.	Impostare un ciclo di asciugatura per eliminare parte della lanugine (per maggiori dettagli, fare riferimento a "LANUGINE SUI TESSUTI").
	Pulire gli indumenti con un leva pelucchi.
È presente una grande quantità di lanugine nel cesto.	Nel caso di una quantità eccessiva di lanugine all'interno del cesto, eseguire un programma speciale per pulirlo (per maggiori dettagli fare riferimento a "LANUGINE SUI TESSUTI").

Una volta effettuati questi controlli, accendere l'apparecchiatura. Il programma riprende dal punto in cui era stato interrotto.

In caso di ricomparsa dell'anomalia, contattare il Centro di Assistenza autorizzato.

Se il display mostra altri codici di allarme. Attivare e disattivare l'apparecchiatura. In caso di ricomparsa dell'anomalia, contattare il Centro di Assistenza autorizzato.

16.3 Apertura d'emergenza dell'oblò

In caso di un'interruzione di corrente o di un guasto all'apparecchiatura l'oblò rimane bloccato. Una volta ripristinata la corrente, il programma di lavaggio prosegue. Se l'oblò resta bloccato in caso di guasto, è possibile aprirlo mediante lo sblocco di emergenza.

Prima di aprire l'oblò:



AVVERTENZA!
Assicurarsi che la temperatura dell'acqua e la biancheria non siano eccessive. Lasciare raffreddare, se necessario.




AVVERTENZA!
Assicurarsi che il cesto non stia ruotando. Attendere che il cesto si fermi, se necessario.



Assicurarsi che il livello dell'acqua all'interno del cesto non sia elevato. Eseguire uno scarico di emergenza, se necessario (fare riferimento alla sezione "Scarico di emergenza" nel capitolo "Pulizia e cura").

Per aprire l'oblò, procedere come segue:

1. Premere il tasto On/Off per spegnere l'apparecchiatura.
2. Scollegare la spina dalla presa di corrente.
3. Aprire lo sportellino del filtro.
4. Tenere premuto il dispositivo di sblocco d'emergenza e, contemporaneamente, aprire l'oblò

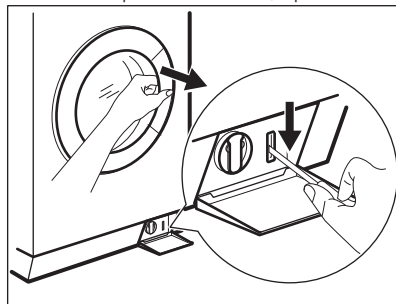

5. Estrarre la biancheria, quindi richiudere l'oblò.
6. Chiudere lo sportellino del filtro.

17. INSTALLAZIONE



ATTENZIONE!
Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.

17.1 Disimballo




ATTENZIONE!

Dopo aver appoggiato l'apparecchiatura sulla parte posteriore, **attendere almeno 6 ore prima di utilizzarla**. Questo tempo è necessario per permettere al compressore di funzionare adeguatamente.




ATTENZIONE!

Prima di installare l'apparecchiatura, rimuovere tutto il materiale di imballaggio e i bulloni per il trasporto.

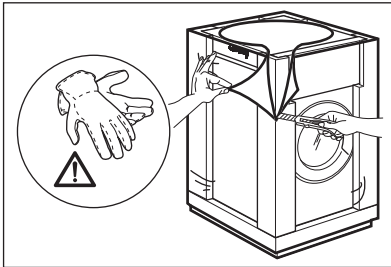


Utilizzare i guanti.


- Togliere la pellicola esterna. Se necessario, servirsi di un taglierino

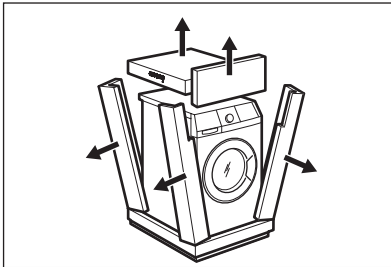


- Togliere la parte superiore del cartone.
- Togliere i materiali di imballaggio in polistirolo.

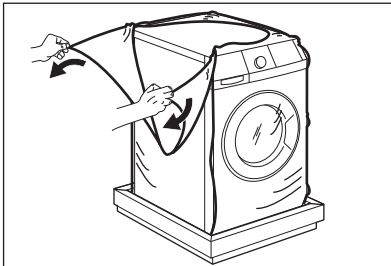


- Togliere la pellicola interna.

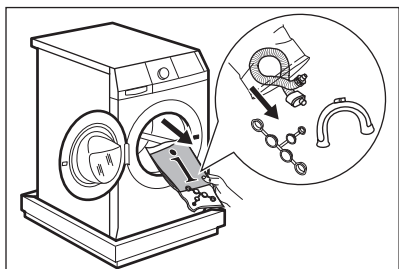


- Aprire l'oblò.
- Rimuovere il polistirolo dalla guarnizione dell'oblò e tutti i pezzi dal cesto.

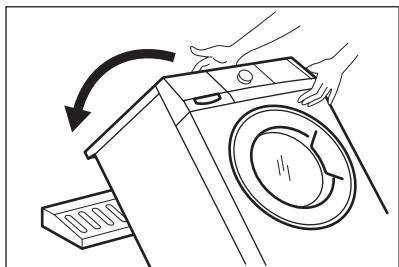


- Appoggiare sul pavimento, dietro l'apparecchiatura, uno degli elementi di imballaggio in polistirolo.
- Sistemare il lato posteriore dell'apparecchiatura sul polistirolo, facendo attenzione.
- Assicurarsi di non danneggiare i tubi.

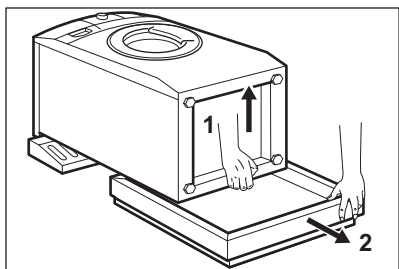

- Togliere la protezione di polistirolo dal fondo.

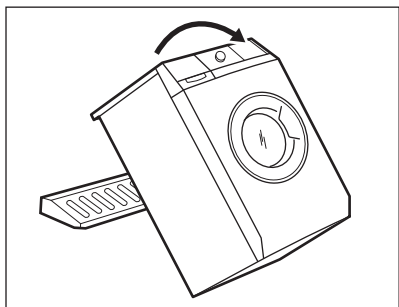


- Sollevare l'apparecchiatura in posizione verticale.

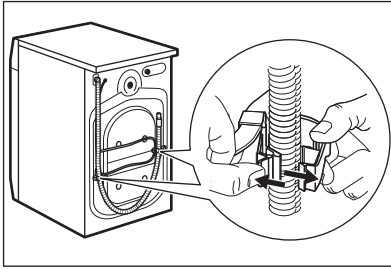


- Staccare il cavo di alimentazione e il tubo di scarico dagli appositi supporti.



Si può vedere dell'acqua fuoriuscire dal tubo di scarico. Questa condizione è imputabile alle prove con acqua eseguite sulle apparecchiature in fabbrica.

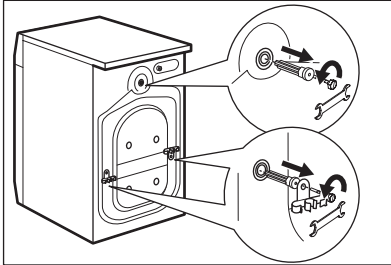

- Togliere i tre bulloni.
- Utilizzare la chiave fornita con l'apparecchiatura.
- Estrarre i distanziatori in plastica.

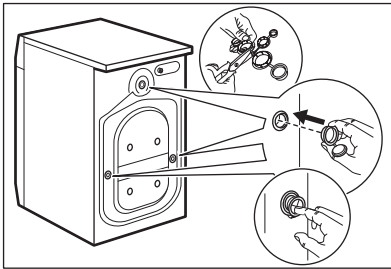

- Inserire i tappi di plastica nei fori.
- I tappi sono disponibili nel sacchetto del libretto di istruzioni.



Consigliamo di conservare l'imballaggio e i bulloni per il trasporto per quando si sposta l'apparecchiatura.


17.2 Kit piastre di fissaggio (4055171146)

Disponibile presso il vostro distributore autorizzato.

Se si installa l'apparecchiatura su di uno zoccolo, fissarla nelle piastre di fissaggio.

Leggere attentamente le istruzioni fornite con l'accessorio.

17.3 Installazione sotto un piano

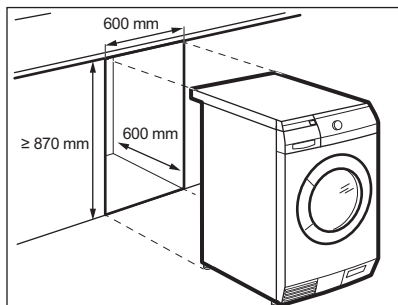


L'apparecchiatura può essere montata senza nessun supporto oppure sotto il ripiano della cucina con la corretta spaziatura (vedere figura).



AVVERTENZA!

Per assicurare un'adeguata circolazione dell'aria al di sotto dell'apparecchiatura, non fissare barriere insonorizzanti (ove presenti).

17.4 Posizionamento e livellamento

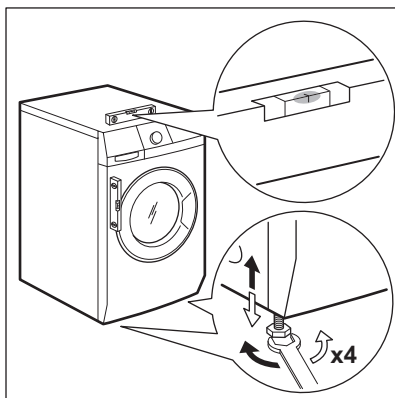

- Installare l'apparecchiatura su un pavimento piano e solido.
- Accertarsi che la moquette non impedisca la circolazione dell'aria sotto l'apparecchiatura.
- Assicurarsi che l'apparecchiatura non tocchi la parete o altre unità.
- Allentare o stringere i piedini per regolare il livello.


Una corretta regolazione del livello dell'apparecchiatura ne impedisce la vibrazione, il rumore e il movimento durante il funzionamento.

- L'apparecchiatura deve essere in piano ed appoggiata in modo stabile.




AVVERTENZA!

Non mettere cartone, legno o materiali equivalenti sotto i piedini dell'apparecchiatura per regolarne il livello.

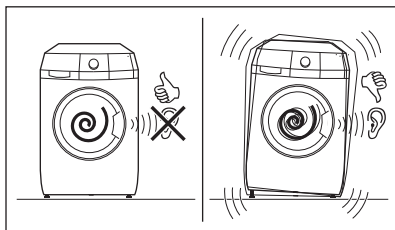

17.5 Tubo di carico dell'acqua

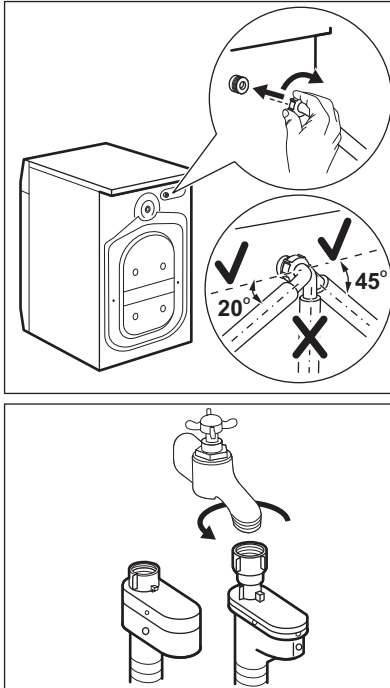

- Collegare il tubo alla parte posteriore dell'apparecchiatura. Ruotare il tubo di carico solo a sinistra o a destra.
- Allentare il dado ad anello per sistemarlo nella posizione corretta.

- Collegare il tubo di carico dell'acqua a un rubinetto dell'acqua fredda con filettatura 3/4".




AVVERTENZA!

Accertarsi che non vi siano perdite negli attacchi.



Non usare una prolunga se il tubo di carico dell'acqua è troppo corto. Contattare il Centro di Assistenza per sostituire il tubo di carico dell'acqua.

17.6 Dispositivo di blocco perdite

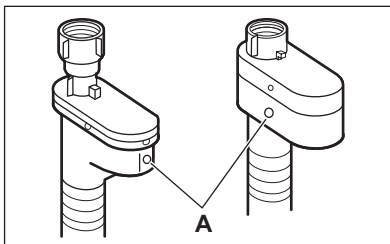

Il tubo di carico dell'acqua dispone di un dispositivo di blocco perdite. Questo dispositivo impedisce le perdite d'acqua nel tubo da ascrivere al naturale invecchiamento dello stesso.


Il settore rosso nella finestra "A" mostra questo problema.

In tal caso, chiudere il rubinetto dell'acqua e contattare il Centro di Assistenza per sostituire il tubo.


17.7 Scarico dell'acqua

Vi sono diverse procedure per collegare il tubo di scarico:

Con la guida del tubo di plastica:

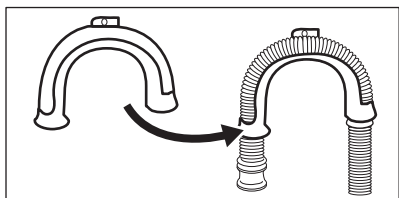


- Formare una U con il tubo di scarico.

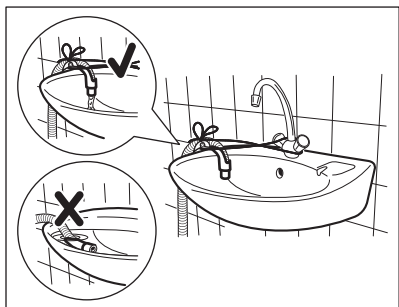


Sul bordo di un lavandino

- Accertarsi che la guida in plastica non si muova durante lo scarico dell'apparecchiatura. Collegare la guida al rubinetto dell'acqua o alla parete.

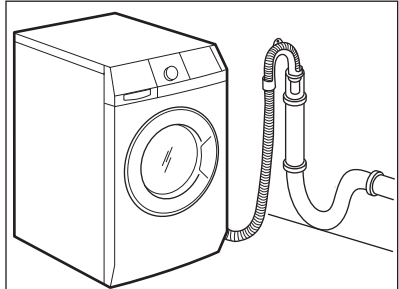

A un tubo fisso dotato di sfiato


- Direttamente in una condotta di scarico situata a un'altezza non inferiore ai 60 cm (23,6") e non superiore a 100 cm (39,3"). Fare riferimento all'immagine.
- L'estremità del tubo di scarico deve essere sempre ventilata, perciò il diametro interno del condotto di scarico (min. 38 mm = min. 1,5") deve essere più grande del diametro esterno del tubo di scarico.

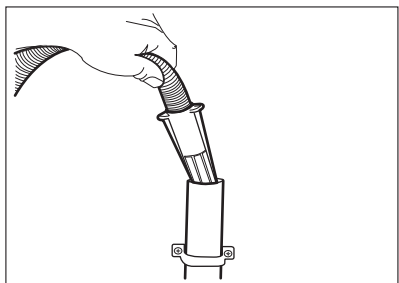

Estremità del tubo di scarico

- Se l'estremità del tubo di scarico è questa (vedere il disegno), è possibile inserirla direttamente nel tubo fisso.

Senza la guida del tubo di plastica.

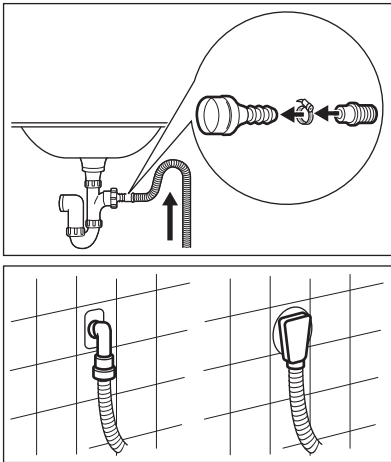

Allo scarico del lavello

- Fare riferimento all'immagine. Sistemare il tubo di scarico nel sifone e serrarlo con un fermo.
- Accertarsi che il tubo di scarico formi una curva ascendente onde evitare che particelle residue passino dal lavandino all'apparecchiatura.

Ad un tubo a parete

- Direttamente in una conduttura di scarico incassata nel muro del locale e serrare con un fermo.



È possibile prolungare il tubo di scarico fino a un massimo di 400 cm. Contattare il Centro Assistenza per l'altro tubo di scarico e la prolunga.


18. DATI TECNICI


Dimensione	Larghezza/Altezza/Profondità/Profondità totale	600 mm/870 mm/605 mm/640 mm
Collegamento elettrico	Tensione	230 V
	Potenza totale	2.200 W
	Fusibile	10 A
	Frequenza	50 Hz
Coperchio di protezione che impedisce l'ingresso di sporco e umidità, eccetto dove l'apparecchiatura a bassa tensione non ha una protezione contro l'umidità		IPX4
Alimentazione dell'acqua ¹⁾		Acqua fredda
Pressione dell'acqua di alimentazione	Minima	0,5 bar (0,05 MPa)
	Massima	8 bar (0,8 MPa)
Temperatura ambiente	Minima	5°C
	Massima	35°C
Carico massimo per il lavaggio	Cotone	9
	Sintetici	4
	Lana	1.5

Carico massimo per l'asciugatura	Cotone	6
	Sintetici	4
	Lana	1
Velocità di centrifuga	Massima	1600 giri/minuto

¹⁾ Collegare il tubo di carico dell'acqua a un rubinetto con filettatura 3/4".

19. CONSIDERAZIONI SULL'AMBIENTE

Riciclare i materiali con il simbolo .
Buttare l'imballaggio negli appositi contenitori per il riciclaggio. Aiutare a proteggere l'ambiente e la salute umana e a riciclare rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Non smaltire le

apparecchiature che riportano il simbolo  insieme ai normali rifiuti domestici. Portare il prodotto al punto di riciclaggio più vicino o contattare il comune di residenza.

www.aeg.com/shop



132908932-A-47/2014



 **AEG**
perfekt in form und funktion